


MORSETTI TENERI:

- * Operazione di preparazione allo scopo di recuperare il gioco assiale e radiale dell'autocentrante
- 1ª OP.: Ricavare Ø D dopo aver serrato fra i tre morsetti una flangia tonda del diametro opportuno.
- 2ª OP.: Ricavare Ø C dopo aver serrato l'apposito anello nel Ø D.

SOFT JAWS:

- * Preliminary operation to take up the axial and radial slack of the self-centering chuck.
- 1ª OP.: machine the diameter D after clamping a round flange of suitable diameter in the three jaws.
- 2ª OP.: Machine the diameter C after clamping the appropriate ring in the diameter D.

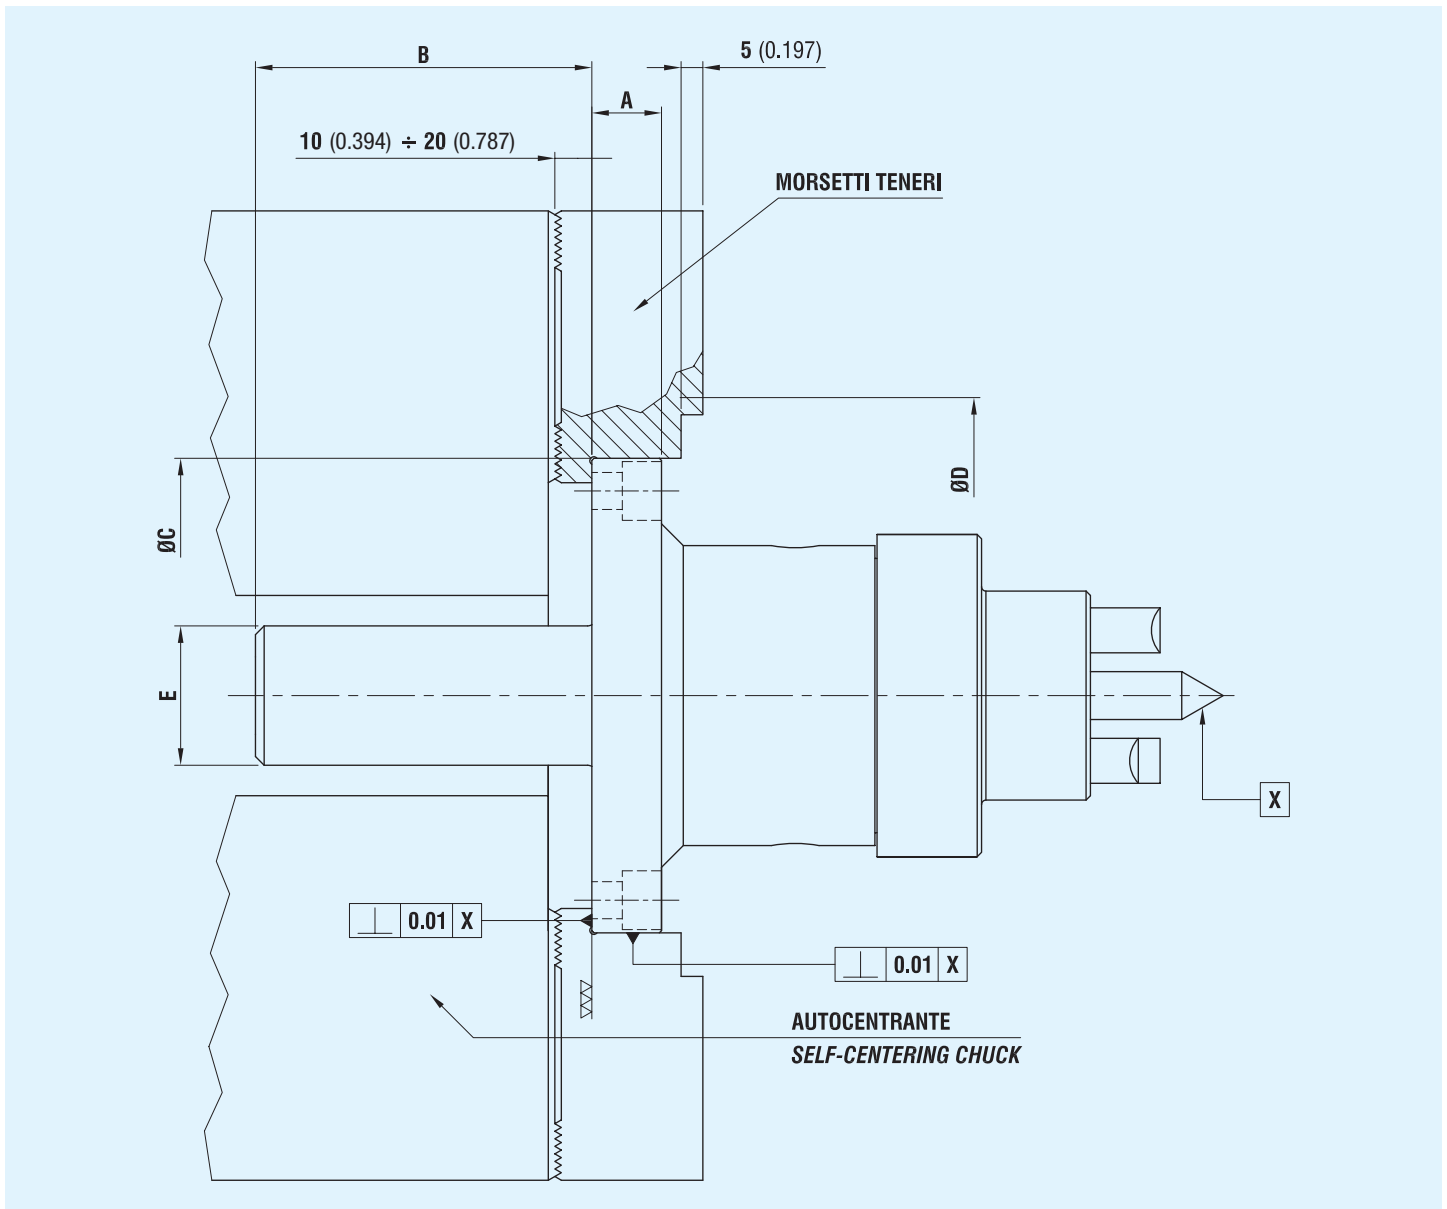

Trascinatore Face Driver	A	B	Ø C	Ø D	Ø E
6/30. 5/20. 12/50. 15/55. 20/60	16 (0.630)	56 (2.205)	109 (4.291)	160 (6.299)	32 (1.260)
20/70	16 (0.630)	62 (2.441)	109 (4.291)	160 (6.299)	32 (1.260)
45/120	22 (0.866)	108 (4.252)	153 (6.024)	200 (7.874)	32 (1.260)